J'aime　充電式扇風機 保証書　持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書を持参・ご提示いただき、お申し付けください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。
3. ご販売等で本書に記入の販売店で無料修理を約束にならない場合には、ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間中でもご修理には部品代、往復送料などを頂いてご負担願います。
(イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
(ハ)お買い上げ後の地震、水害、雷害、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
(ホ)一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ)本書のご提示のない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんのご大切に保管してください。
7. このご保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理については不明な場合は、お買い上げの販売店、または最寄ご相談窓口にお問い合わせください。

・譲渡・転売・中古販売・オークション・個人売買・リサイクル品などによる販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。
※保証期間経過後の修理や機能性部品の保有期間について：ご販売後8年間を目安に致します。
※修理ご依頼品のご持参及びお送り等の送料の交通費、またご来社される場合の送料及びその他の費用はお客様のご負担となります。
※保証の範囲は、修理・交換を原則とします。また、故障その他による逸失利益、その他製品使用上でこうむる損害または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
※お買い上げ後、または、本体に原因がないと判断した場合は、保証期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめご承知おきください。（出張修理対象製品のみ）

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品　番	SJM-E908		
保証期間	対象部分	期間（お買上げ日より）	保証の条件
	本　体	1　年	持込修理
お買上げ日	年　月　日		
お客様	お名前 ご住所 電　話	様	
販売店	販売店名 ご住所 電　話	印	

※個人情報の取扱いについて
弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客さまの個人情報の保護に努めます。
お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのみに利用し、他の目的には利用いたしません。
お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。
弊社は、お客様の個人情報が漏洩に陥ることのないよう、業務委託先に対して個人情報の管理・監督を行うなど充分な注意を払います。

エスケイジャパン株式会社

【ご相談窓口】〒818-0063 福岡県筑紫野市俗倉2-23-2　TEL:092-921-4210　E メール：skjsupport@qtk.co.jp
電話受付時間　午前10時～午後1時、午後2時～午後5時（土・日・祝日を除く）

(C)B22

使いかた　つづき

④「首振り」ボタン

「首振り」ボタンを押すと、左右自動首振り機能のON/OFFができます。設定するとディスプレイにランプで表示されます。

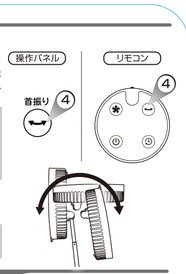

⚠ 注意　首振り機能をご利用の場合は平らで安定した場所(フローリングやデスクの上など)でご使用ください。

手動で左右に動かさないでください。故障の原因となります。

3.上下角度調節について

手動で上下の角度調節ができます。

⚠ 注意　角度調節を行う場合は必ず電源を停止してから行ってください。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

●ガードに付着したほこりは、掃除機で吸い取ったり、エアーダスターなどを使用して吹き飛ばすなどして除去してください。

●本体およびベースの汚れは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布を良く絞って拭き取った後、乾いた布で軽く拭き取ってください。

⚠ 警告
- お手入れの際は、必ず運転を停止してください。また濡れた手で本体に触れないでください。**不意に動作してケガしたり、感電などの原因になります。**
- お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。**感電やショート・故障のおそれがあります。**

⚠ 注意
- 本体の汚れは、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとっていただくと、汚れが取れやすくなります。また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

保管のしかた

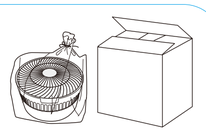

●保管の際は、本体を袋に入れ、包装ケースまたはお手持ちの箱に入れて、湿気のないところに保管ください。

電池交換のしかた

リモコンの動作が鈍くなったり動作距離が短くなったら、リモコン内の電池の交換時期です。市販の指定電池をお買い求めいただき、下記の手順で交換して下さい。(指定電池CR2032)リモコンから電池ホルダーを右図に従い、矢印方向に引き出す。電池ホルダーに、電池の＋を上にして電池を入れ、電池ホルダーをリモコンに押し込みます。

⚠ 注意
- 指定以外の電池を使用しない。
- プラス(+)とマイナス(−)の向きは正しく入れる。
- ショートさせない。
- 分解・加熱または、火や水の中に入れない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。

※電池の取り扱いを誤ると、破裂や液漏れなどによりケガや故障の原因になります。

ガード・羽根の取外し方法

●お手入れなどでガードや羽根を取り外す必要がある場合、以下の手順で取り外す事ができます。安全のため、取り外す作業の前に注意事項をご確認ください。

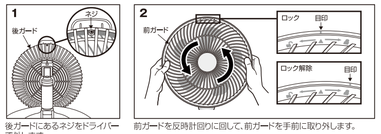

後ガードにあるネジをドライバーで外します。

前ガードを反時計回りに回して、前ガードを手前に取り外します。

3



※取り付けを行う際は、取り外した方法とは逆の作業で取り付けてください。※本作業を行った事で起きた不具合につきましては保証の対象外となりますのでご注意ください。破損した場合は有料でのご提供となります。

スピンナーを時計回りに回して取り外します。
スピンナーを取り外すと羽根を外せます。

⚠ 注意
- ガードや羽根を取り外す際は、USBケーブルを取り外し、電源ボタンに触れないようにご注意ください。電源ボタンに触れてしまうと、意図せず動作する場合があり大変危険です。
- 安全のため、取外し作業やお手入れの際は保護用の手袋(軍手など)を付けて作業をおこなってください。ガード内部には羽根などの鋭利な部品があるため、危険です。
- ガードを取り外した状態で運転しないでください。

修理サービスを依頼する前に

●異常が生じたときは、下記内容をご確認ください。確認後も症状が改善されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お確かめください
羽根が回らない	●しっかり充電され、電池の残量はありますか。 ●羽根やガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。
伸縮ロッドが引き延ばせない･固い	●意図しない収縮防止の為に固くなっています。
焦げ臭いにおいがする	●部品が破損している可能性があります。運転を停止してください。
リモコン操作ができない	●リモコンの電池が切れていませんか。

修理サービスについて　よくお読みください

(1) 保証書
●この説明書の裏表紙に保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で「販売店・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から本体1年間

(2) 修理を依頼されるとき
●**保証期間中でも**
保証書のご提示をご出来ない場合、有料修理となることがあります。
●**保証期間を過ぎているときは**
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間
本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するため必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後8年です。

(4)ご使用中ふだんと変わった状態になったときは
ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

分解禁止

(5)修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご依頼ください。

(6)本製品の設計上の標準使用期間は4年です。
リチウムイオン電池の設計上の標準使用期間は3年です。
(リチウムイオン電池の充放電500回サイクル)
設計上の標準使用期間を超えて仕様されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

仕様

種類		充電式扇風機		
品番		SJM-E908		
羽根		約252mm	リチウムイオン電池	8000mAh
外形寸法	奥行	約252mm	重　量	約1.6kg
	高さ	運転時：485～935mm 収納時：140mm	電源コードの長さ	約1.5m
			定格電圧	DC3.7V
			定格消費電力	12W

リチウムイオン電池リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池が使用されています。不要になった電池は破棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。再少な資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

充電時間の目安	満充電時の動作時間の目安	※ご使用状況によって変化します。
充電時間:約6～8時間 ※ご使用状況によって変化します。 ※充電しながら運転も可能ですが、運転設定によっては充電できない場合があります。	風量 1:約15時間	風量 1+首振り:約7時間
	風量 2:約10時間	風量 2+首振り:約6時間
	風量 3:約8時間	風量 3+首振り:約5時間
	風量 4:約4時間	風量 4+首振り:約3時間
	リズム運転:約8時間	リズム運転+首振り:約6時間

※製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

愛情点検	長年ご使用の充電式扇風機の点検を！	
	こんな症状はありませんか	●USBコードやプラグが異常に熱い。 ●充電ができない。 ●動くたびにおいがする。 ●その他異常や故障がある。 ▶ 以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

充電式 扇風機　J'aime

取扱説明書

品番 **SJM-E908**　保証書付(裏表紙)

このたびは、充電式扇風機をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。**お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不都合が生じたときにお役立てください。**

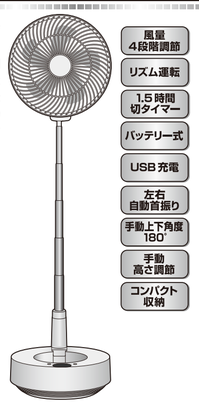

上手に使って 上手に節電

もくじ

まず、梱包品の確認を…… 1
安全上のご注意…… 1~3
各部のなまえ …… 4
製品の組み立て方 …… 5
使いかた …… 6~7
お手入れと保管について …… 7~9
修理サービスを依頼する前に…… 9
修理サービスについて…… 10
保証書 …… 裏表紙

製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

まず、同梱品のご確認を！

同梱品



安全上のご注意　必ずお守りください。

※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この充電式扇風機は、一般ご家庭用です。これ以外でのご使用は、絶対にしないでください。この用途以外でのご使用（業務用）で発生した故障・修理・事故その他の不都合については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している「安全上のご注意」は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」の2つに大別し、お知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示しています。
⚠ 注意	取扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記はその一例です）

△	△ 記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）を示しています。
⃠	⃠ 記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示しています。
●	● 記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合はUSBプラグを抜く）を示しています。

※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。

⚠ 警告

- 強制　充電時にUSBプラグは根元まで確実に差し込む。
  ●差し込みが不安定ですと、感電や発熱・発火による火災の原因になります。
- 禁止　異常時（異常音、こげ臭い等）は、運転を停止する。
  ●異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。
- 禁止　子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
  ●けがや感電の原因になります。
- 禁止　開口部やすき間にピンや針金等の金属物、異物を入れない。
  ●感電や故障・火災の原因になります。
- 禁止　ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
  ●けがや感電の原因になります。
- 水濡れ禁止　本体に水などをかけない。
  ●感電やショート・発火の原因になります。
- プラグを抜く　お手入れの際や、長時間ご使用にならないときは、必ずUSBプラグを抜いておく。
  ●火災や感電の原因になります。
- 禁止　就寝中は使用しない。
  ●火災の原因になります。
- 強制　USBプラグのホコリなどは定期的にとる。
  ●ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、感電や発熱・発火による火災の原因になります。
- 分解禁止　改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない。
  ●火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。
- 禁止　USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
  ●感電やショート・発火の原因になります。
- 強制　乳幼児やお子さま、お年寄り、身体の不自由な方、病気の方などにお使いになる場合は、周囲の方が常に注意する。

⚠ 注意

- 禁止　本体に衣類、タオルやハンカチ等を掛けて使用しない。
  ●故障や火災の原因になります。
- 禁止　高温、多湿となる場所（例：バスルーム）では使用しない。
  ●故障や火災の原因になります。
- 禁止　風を長時間体にあてない。
  ●健康を害するおそれがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
- 禁止　ご使用時や、移動時に衝撃を与えたり引きずったりしない。
  ●製品が破損したりケガなどにキズが付くおそれがあります。
- 禁止　不安定な場所では使用しない。
  ●故障や事故の原因になります。
- 禁止　カーテンなどの燃えやすいものの近くで使用しない。
  ●破損や事故の原因になります。
- 禁止　殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーでふいたりしない。
  ●感電やショート・発火の原因になります。
- 禁止　高温、高湿、火気の近く、油のかかる所では使用しない。
  ●火災の原因になります。
- 禁止　ガードの中や可動部へ指などを入れない。
  ●けがをするおそれがあります。
- 禁止　手動で左右に動かさない。
  ●破損や故障の原因になります。

各部のなまえ

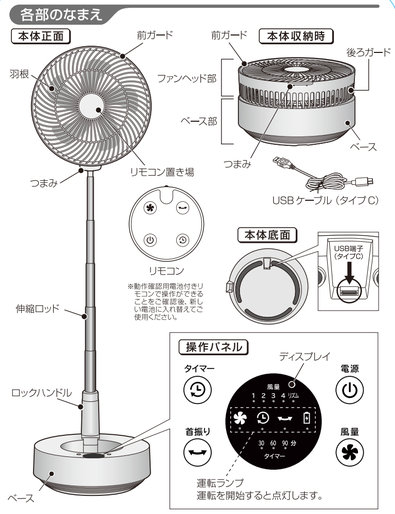

※イラストは、製品と少し異なることがあります。

製品の組み立て方

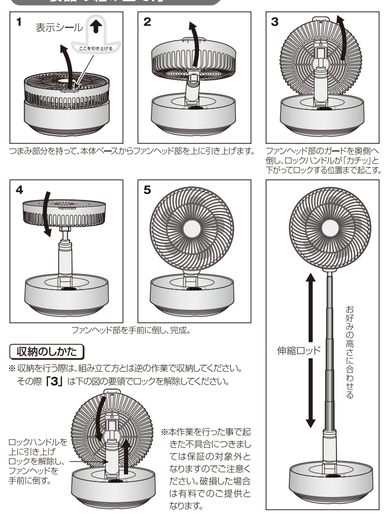

つまみ部分を持って、本体ベースからファンヘッド部を上に引き上げます。

ファンヘッド部のガードを奥側へ倒し、ロックハンドルが「カチッ」と下がってロックする位置まで起こす。

ファンヘッド部を手前に倒し、完成。

収納のしかた

※ 収納を行う際は、組み立て方とは逆の作業で収納してください。
その際【3】は下の図の要領でロックを解除してください。

ロックハンドルを上に引き上げロックを解除し、ファンヘッドを手前に倒す。

※本作業を行った事で起きた不具合につきましては保証の対象外となりますのでご注意ください。破損した場合は有料でのご提供となります。

使いかた

1. 充電する

TYPE-C USBプラグを端子に接続して充電をしてください。

※はじめて、または長期間ご使用されていない場合はお使いいただく前には、必ず充電してください。

⚠ 注意　TYPE-C USBプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。

パソコンのUSB端子から使用する場合

USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB端子に差し込む。
※USBプラグはパソコンのUSB端子に直接接続してください。
USBハブなどに接続すると、電源の容量が不足する場合があります。
※接続するパソコンのさ様によっては充電ができない場合があります。
充電を開始すると バッテリーランプが赤色で点滅し、充電が完了すると白色の点灯に変わります。

2. 運転を開始／停止する

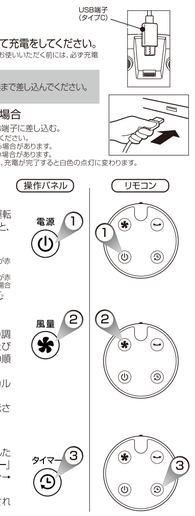

①「電源」ボタン

「電源」ボタンを**"長押し"**すると、風量1で運転します。再度「電源」ボタンを**"長押し"**すると、運転を停止します。
※リモコン操作の場合は長押しの必要はありません。

バッテリー残量が30%未満になると、バッテリーランプが赤色に点灯します。
バッテリー残量が10%未満になると、バッテリーランプが赤色の点滅になります。この時、風量2以上で運転している場合は、自動的に風量が1となり、風量1で動作出来なくなります。

②「風量」ボタン

運転中に「風量」ボタンを押すと風量の調節が出来ます。「風量」ボタンを押すたびに、1→2→3→4→リズム運転→1→…の順に動作します。
リズム運転とは、自動で風量をリズミカルに変化するモードです。
設定風量はディスプレイにランプで表示されます。

③「タイマー」ボタン

運転中に「タイマー」ボタンを押すと、設定した時間に電源を切る事が出来ます。「タイマー」ボタンを押すたびに、OFF→30分→60分→90分→OFF→…の順に設定できます。
設定時間はディスプレイにランプで表示されます。